

# Meetinstructies Zonneschermen



Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen.

## Benodigheden



Pen & Papier




Rolmaat

## Metten


1

Meet de breedte van het kozijn tussen de muren in.

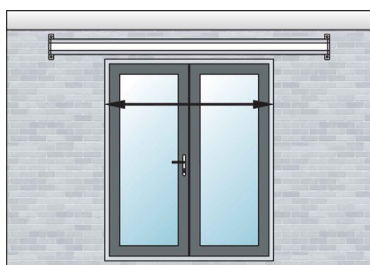


2

Bepaal aan beide kanten de overlapping. Wij raden minimaal 50 cm per kant aan. Dit mag u echter zelf bepalen.

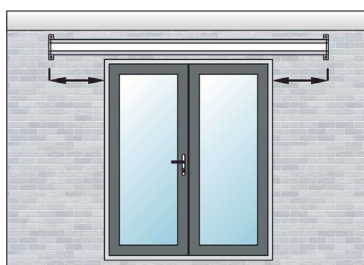


3

Bekijk of de hoogte van het scherm tussen de ramen en de goot past. Wij raden aan om het bovenste montagegat in het midden van de 4e of 5e steen te boren.

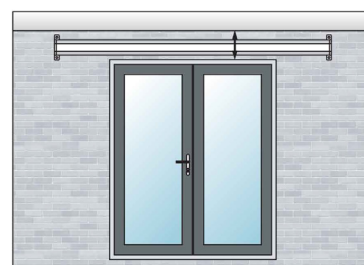


4a

Controleer of de bovenste schroeven niet in de laatste steen komen. Is dit wel het geval, bestel dan lange muurstrip. (zie 4b)

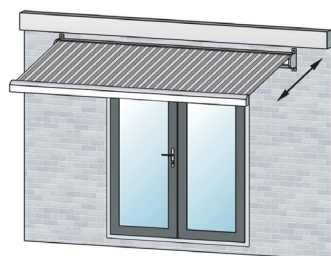

4b

Lange muurstrip: noodzakelijk als de bovenste schroeven in de laatste steen komen. De muurstrippen verdelen de kracht beter.

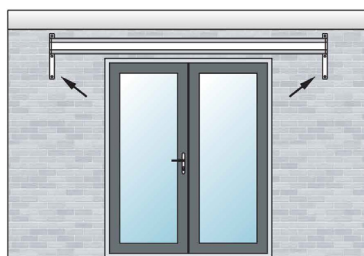

5

Bepaal de bedieningszijde van voren af gezien. Links voorstaand of rechts voorstaand.

Let op: wanneer u kiest voor elektrisch voorstaand links en u boort de kabel naar binnen, komt de kabel van binnen af gezien rechts.

## Plaats uw bestelling

U hoeft nu alleen nog maar de maten in te vullen op [www.inhuisplaza.nl](http://www.inhuisplaza.nl) en uw bestelling te plaatsen. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.

INHUIS Plaza - Londen 18, 2993 LA Barendrecht, Nederland - t: +31 (0)180 - 555 900 - e: [info@inhuisplaza.nl](mailto:info@inhuisplaza.nl)

[www.inhuisplaza.nl](http://www.inhuisplaza.nl)